

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

CAN BUS:

В блоке предохранителей.

ЧЕРНЫЙ 12-ти контактный разъем (G).

СИНИЙ/КРАСНЫЙ

провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ** проводом, контакт №8 - CAN H.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом, контакт №7 - CAN L.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Управление по одному проводу:

Для MED 6000/7000/MED 2200/3200 с серийным номером старше 1921000000.

В блоке предохранителей. **ЧЕРНЫЙ** 12-ти контактный разъем (G), отрицательное импульсное управление.

ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод med соединить с **СИНИМ/КРАСНЫМ** проводом, контакт №9.

БЕНЗОНАСОС:

В блоке предохранителей.

ЧЕРНЫЙ 12-ти контактный разъем (G).

ЧЕРНЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ провод, контакт №11.



+30: в блоке предохранителей, **КРАСНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод.

+15: в блоке предохранителей, реле 460, **ЧЕРНЫЙ** провод.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознается шиной CAN.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

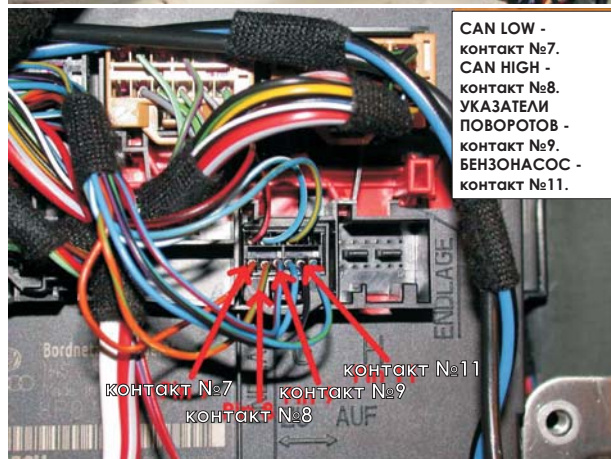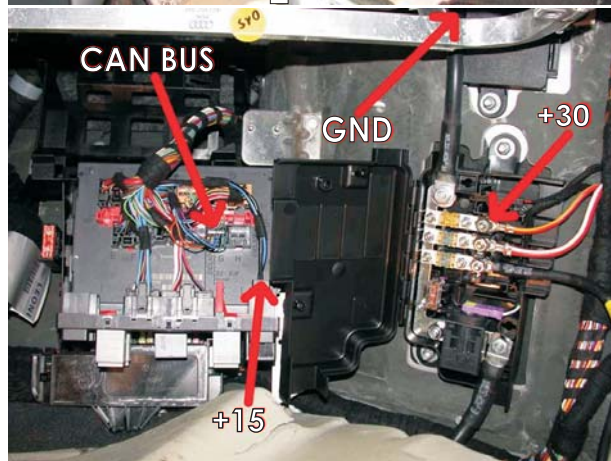

CAN LOW -
контакт №7.
CAN HIGH -
контакт №8.
УКАЗАТЕЛИ
ПОВОРОТОВ -
контакт №9.
БЕНЗОНАСОС -
контакт №11.