



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ AUDI TT: CAN с 12/2006

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрывании дверей (после отключения по причине открытой двери).

СОЕДИНЕНИЯ:

На ЧЁРНОМ, 12-ти контактном разъёме с маркировкой "G"

СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ провод **med** соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом, контакт №7.



СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод **med** соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЁНЫМ** проводом, контакт №7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ТОЛЬКО ДЛЯ MED 7000:

Управление указателями поворотов:

На ЧЁРНОМ, 12-ти контактном разъёме с маркировкой "G" отрицательное, импульсное управление.

ЗЕЛЁНЫЙ/ЧЁРНЫЙ провод **med** соединить с **КОРИЧНЕВЫМ/КРАСНЫМ** проводом, контакт №9.

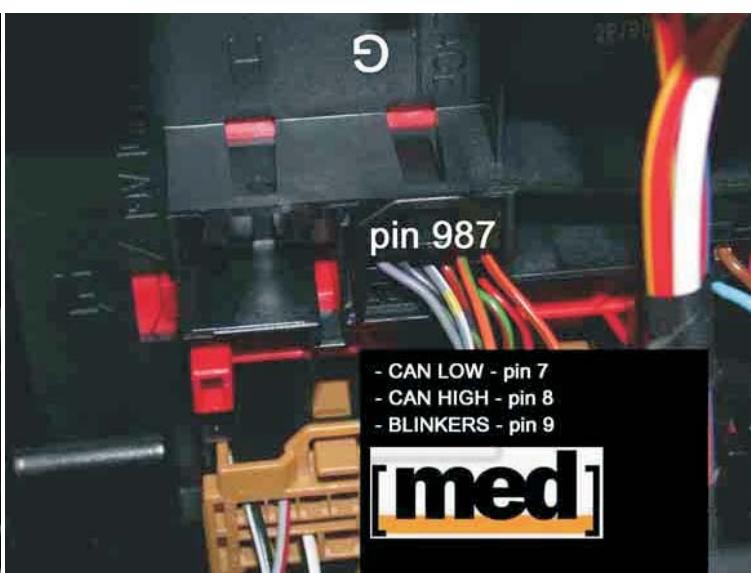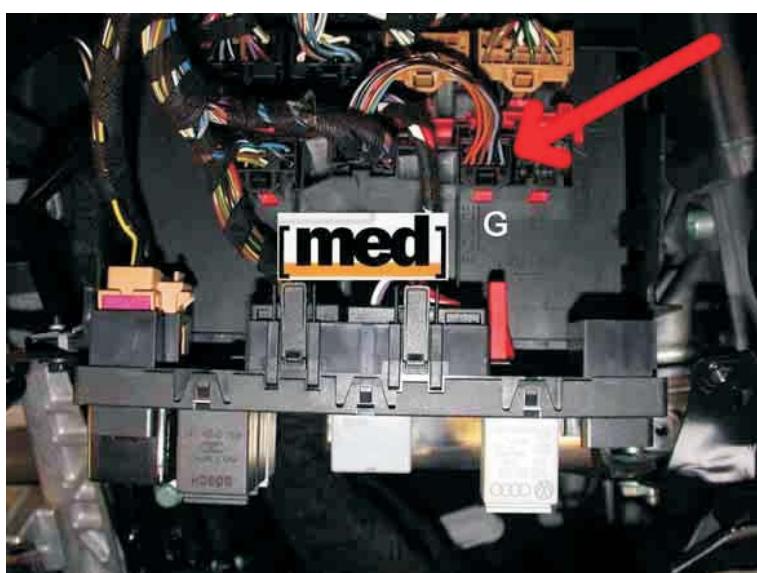

ВНИМАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных), кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.

