



## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Марка	Модель	Год
CHRYSLER	PT CRUISER	1999 - 2002

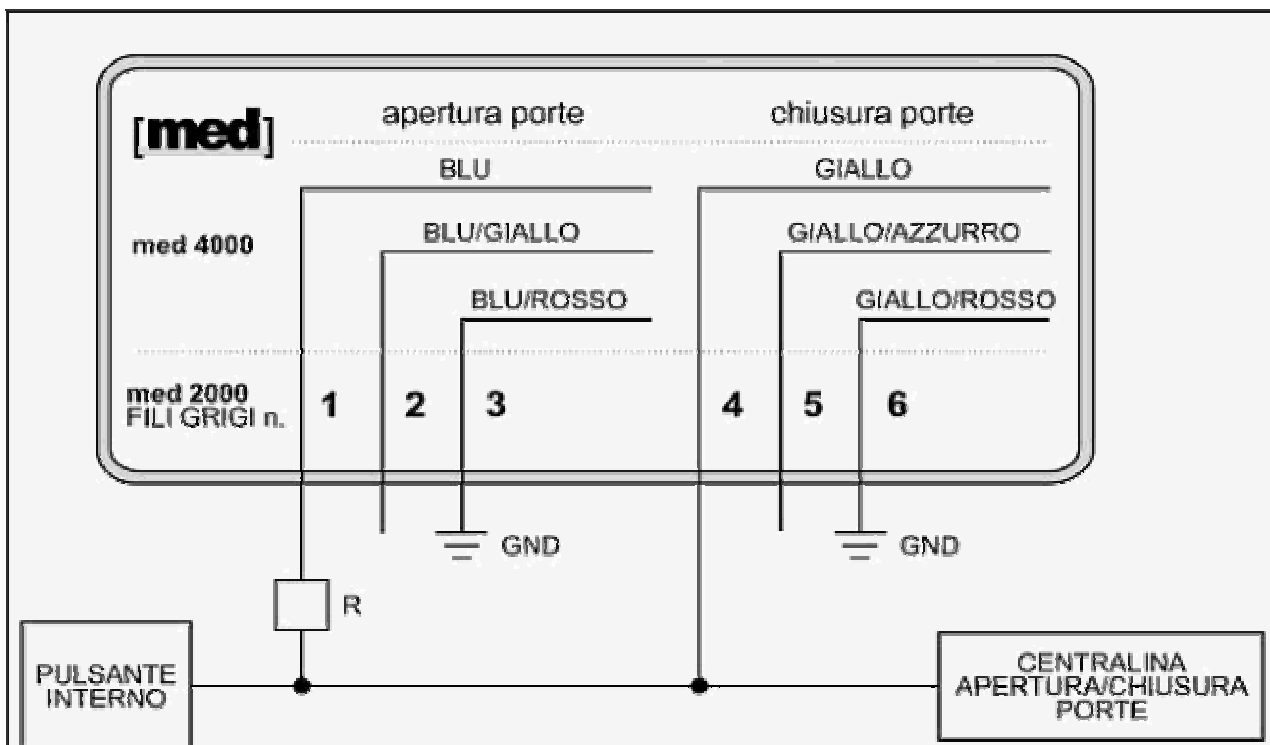


ТАБЛИЦА К РИСУНКУ

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ	ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ
1. СИНИЙ	4. ЖЕЛТЫЙ
2. СИНЕ/ЖЕЛТЫЙ	5. ЖЕЛТО/ГОЛУБОЙ
3. СИНЕ/КРАСНЫЙ	6. ЖЕЛТО/КРАСНЫЙ
ВНУТРЕННЯЯ КНОПКА	ОХРАННЫЙ КОМПЛЕКС ОТКР/ЗАКР ДВЕРЕЙ

### ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК

Под панелью приборов со стороны водителя за коробкой плавких предохранителей в БЕЛОМ соединительном разъеме, БЕЛО/ЗЕЛЕНЬЙ провод. Увеличьте сопротивление (R) до примерно 620 Ом, \*W для открывания как показано.

### КНОПКИ ДВЕРЕЙ:

Под панелью приборов со стороны водителя за коробкой плавких предохранителей в БЕЛОМ соединительном разъеме, СВЕТЛО/КОРИЧНЕВЫЙ провод (водительская дверь).

### КНОПКА КАПОТА:

Присоединить.

+ 15 ПОСТОЯННО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ:

На блоке зажигания.

+ 50 СТАРТЕРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:

На блоке зажигания.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС:

Под днищем автомобиля.

ПЕРЕДНИЕ ЛАМПОЧКИ:

Используйте модуль AZC.

ЗАДНИЕ ЛАМПОЧКИ:

Используйте модуль AZC.

ОДОМЕТР:

В моторном отсеке со стороны водителя на противопожарной перегородке в СЕРОМ соединительном разъеме с 80 концами, PIN №66 БЕЛО/ОРАНЖЕВЫЙ провод, или же прямо на датчике коробки передач в соединительном разъеме с 3 концами БЕЛО/ОРАНЖЕВЫЙ провод.

### **СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА MED 3000:**

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ:

Устранение мигания габаритов при включении\выключении. Включение сигнализации при закрывании дверей (после неуспешной попытки открыть дверь).

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Если автомобиль располагает штатными радарными датчиками, их нужно полностью устранить.

### **СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА MED 5000:**

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ:

Устранение мигания габаритов при включении\выключении. Включение сигнализации при закрывании дверей (после неуспешной попытки открыть дверь).

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Если автомобиль располагает штатными радарными датчиками, их нужно полностью устранить.

---