



# ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ CITROEN C3 Pluriel с 10/2005


Программирование PSA НЕ требуется  
ТОЛЬКО ДЛЯ MED 3200/F, 5000/F, AS3/F

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:


- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

## СОЕДИНЕНИЯ MED 3200/F, 5000/F, AS3/F.:


Белый разъем с 40-контактным черным фиксатором. EH1  
**ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ med:** подсоединить провод к контакту № 4.

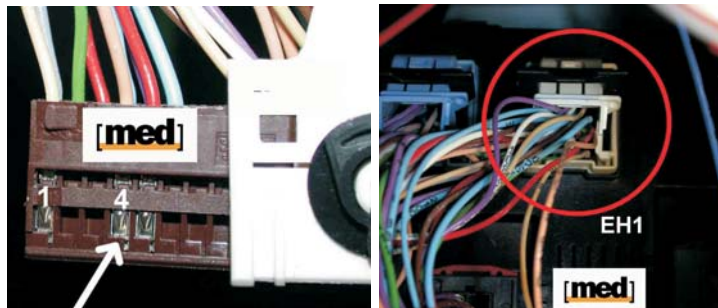

ЧЕРНЫЙ разъем с 10 контактами. PB  
**СИНИЙ/КРАСНЫЙ med:** подсоединить провод к контакту № 8 (CAN H)  
**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ med:** подсоединить провод к контакту № 10 (CAN L)

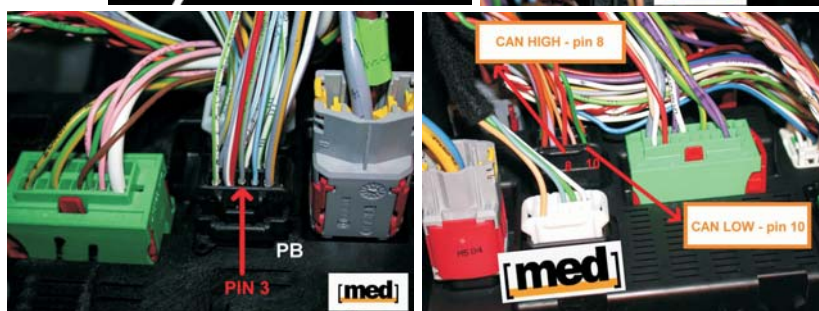

СЕРЫЙ разъем с 16 контактами. PH2  
**СИНИЙ med:** подсоединить провод к контакту № 15

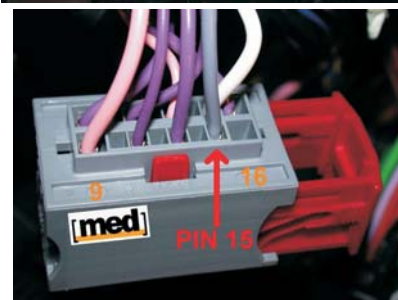


## ВНИМАНИЕ:

- Двери, багажник контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

## Предупреждение:

При закрытии двери со штатного ДУ с включенной функцией мигания (все указатели поворота мигают одновременно) система на охрану не встает.

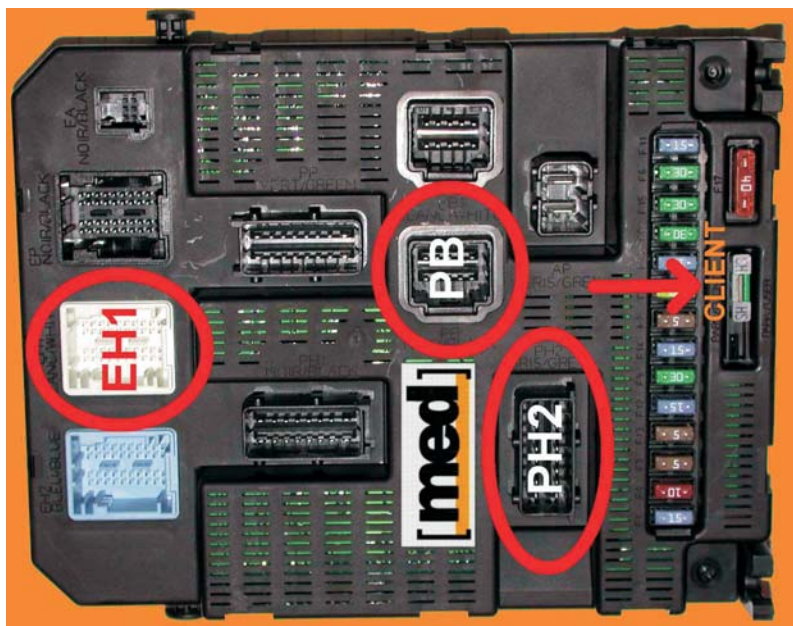

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.

