


РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

СОЕДИНЕНИЯ MED 3200/F, 5000/F, AS3/F.:

Белый разъем с 40-контактным черным фиксатором. EH1
ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ med: подсоединить провод к контакту № 4.


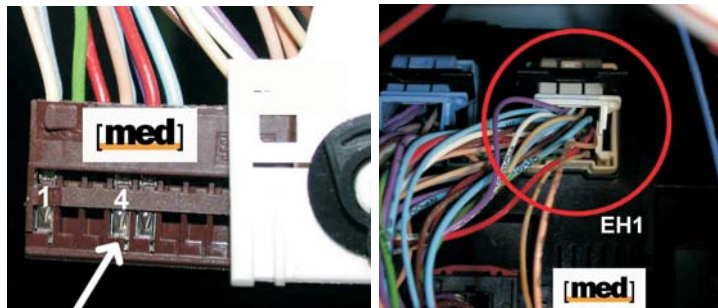


ЧЕРНЫЙ разъем с 10 контактами. PB

СИНИЙ/КРАСНЫЙ med: подсоединить провод к контакту № 8 (CAN H)

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ med: подсоединить провод к контакту № 10 (CAN L)

СИНИЙ med: подсоединить провод к контакту № 3

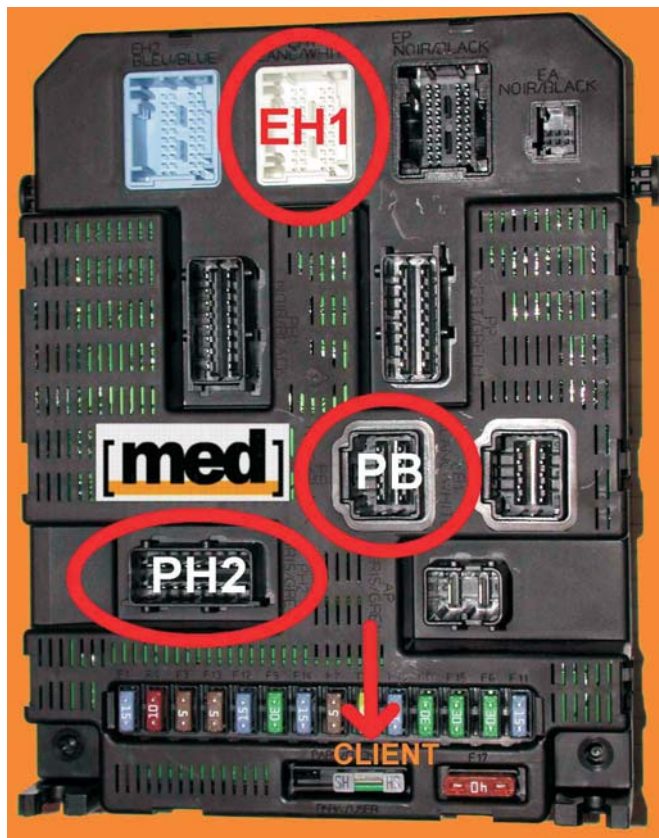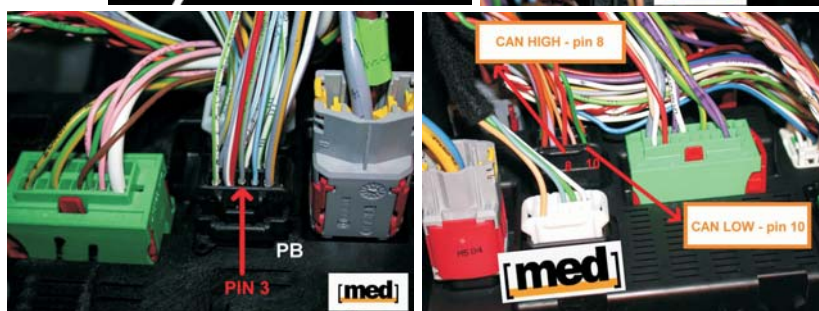

ВНИМАНИЕ:

- Двери, багажник контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.