

ДЛЯ MED3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3**ПРОГРАММИРОВАНИЕ:**

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**CAN BUS:**

В блоке предохранителей, под приборной панелью со стороны водителя **СИНИЙ** 36-ти контактный разъем.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **РОЗОВЫМ/БЕЛЫМ** проводом, контакт №5.
СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **РОЗОВЫМ/ЧЕРНЫМ** проводом, контакт №6.

**УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:****Управление по одному проводу:**

Для **MED 6000/7000**.

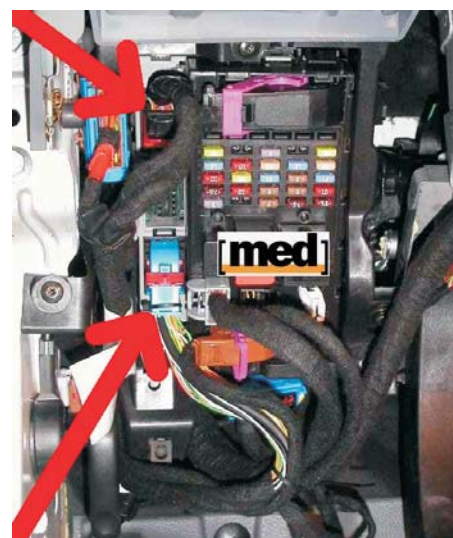
В блоке предохранителей, под приборной панелью, со стороны водителя **СИНИЙ** 36-ти контактный разъем (отрицательное импульсное управление).

ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод med соединить с **РОЗОВЫМ/КРАСНЫМ** проводом, контакт №34.

**Силовое управление:**

СИНИЙ 52-х контактный разъем, контакты №5 и №28.

ЧЕРНЫЙ 52-х контактный разъем, контакты №5, №6, №18, №19.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Кнопки дверей и багажника распознаются шиной CAN.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии оригинальных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.