

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

### CAN BUS:

Под приборной панелью со стороны водителя, под многофункциональным блоком предохранителей.

**СИНИЙ** 36-ти контактный разъем.

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **РОЗОВЫМ/БЕЛЫМ** проводом, контакт №5.

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **РОЗОВЫМ/ЧЕРНЫМ** проводом, контакт №6.

### УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

#### Управление по одному проводу:

Для **MED 6000/7000**.

Под приборной панелью со стороны водителя, под многофункциональным блоком предохранителей.



**СИНИЙ** 36-ти контактный разъем, отрицательное импульсное управление.

**ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод med соединить с **РОЗОВЫМ/КРАСНЫМ** проводом, контакт №34.

#### Силовое управление:

**СИНИЙ** 52-х контактный разъем, контакт №5, №28.

**ЧЕРНЫЙ** 52-х контактный разъем, контакт №5, №6 №18, №19.

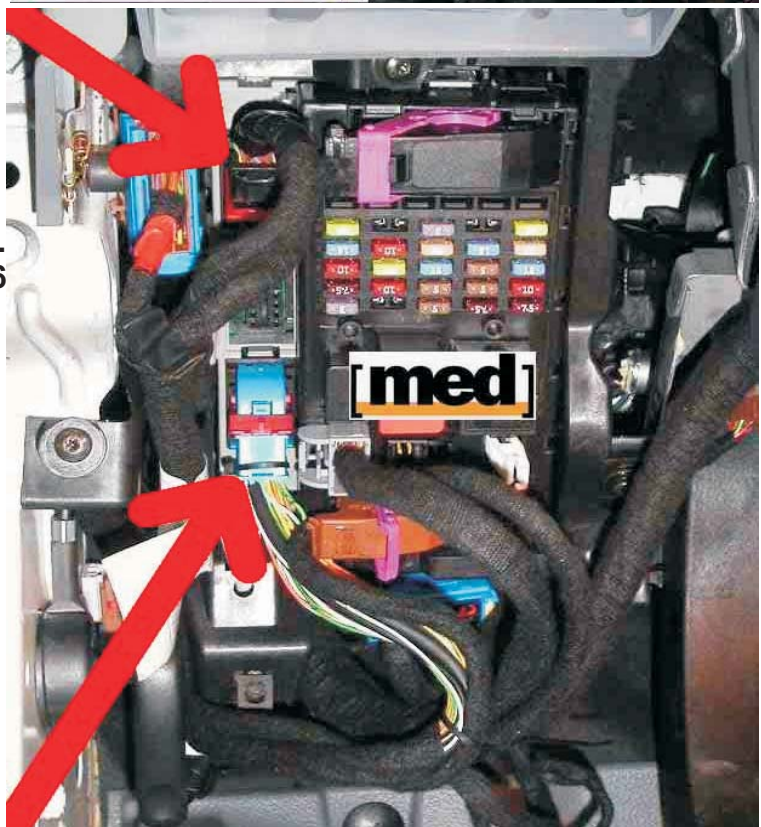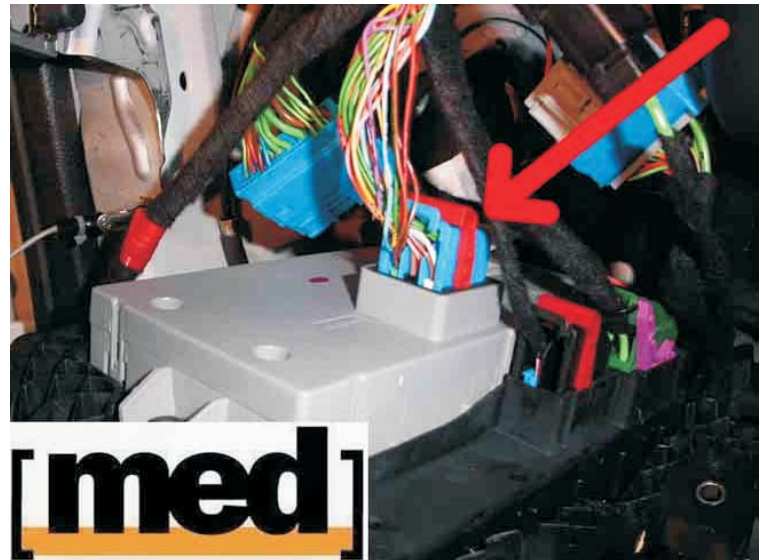

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознается шиной CAN.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.