



### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:


- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрывании дверей (после отключения по причине открытой двери).

### СОЕДИНЕНИЯ:

**A:** шина CAN, ЧЁРНЫЙ 60-ти контактный разъём с СИНИМ замком.

**РОЗОВЫЙ/ЧЁРНЫЙ** провод контакт №54 (CAN H)


**РОЗОВЫЙ/БЕЛЫЙ** провод контакт №39 (CAN L)

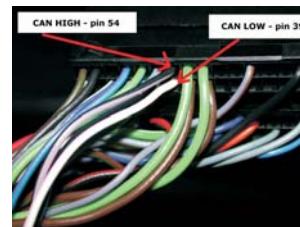

**B:** + 15 (ЗАЖИГАНИЕ)

**ЧЁРНЫЙ** 32-контактный разъем с СИНИМ замком

Контакт № 8 СИНИЙ/ЧЕРНЫЙ провод

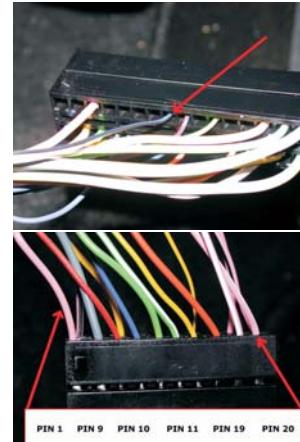

**C:** Указатели поворотов

**ЧЁРНЫЙ** 20-контактный разъем с СИНИМ замком

Контакт № 1 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод,

Контакт № 9 РОЗОВЫЙ/БЕЛЫЙ провод,


Контакт № 10 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод,

Контакт № 11 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод;

Контакт № 19 РОЗОВЫЙ/БЕЛЫЙ провод

Контакт № 20 РОЗОВЫЙ/БЕЛЫЙ провод.

На все линии установить диоды.

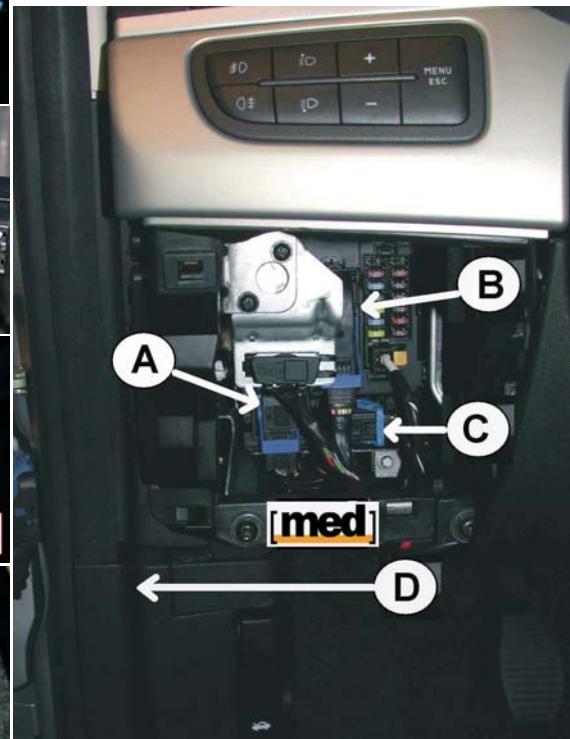

### СОЕДИНЕНИЕ MED 3000:

**ЧЁРНЫЙ** провод центрального блока med на **РОЗОВЫЙ/ЧЁРНЫЙ** провод, контакт № 54.

**ОРАНЖЕВЫЙ** провод центрального блока med на **РОЗОВЫЙ/БЕЛЫЙ** провод, контакт № 39.

### СОЕДИНЕНИЕ MED 5000:

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод центрального блока med на **РОЗОВЫЙ/ЧЁРНЫЙ** провод, контакт № 54.

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод центрального блока med на **РОЗОВЫЙ/БЕЛЫЙ** провод, контакт № 39.

### ВНИМАНИЕ:

- Двери, капот и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).

- при наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.

