

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:


- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

### СОЕДИНЕНИЕ MED 5000,3200, AS3:

**ЧЁРНЫЙ** 12-ти контактный разъём, обозначенный **P5**:

**ЖЁЛТЫЙ/КРАСНЫЙ** провод med подсоединить к **ЧЁРНОМУ/КРАСНОМУ** проводу, контакт №11(силовой сигнал запирания двери). См. Фото "А"


**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med подсоединить к **ЗЕЛЁНОМУ/СИНЕМУ** проводу, контакт №8(силовой сигнал отпираия двери). См. Фото "В"

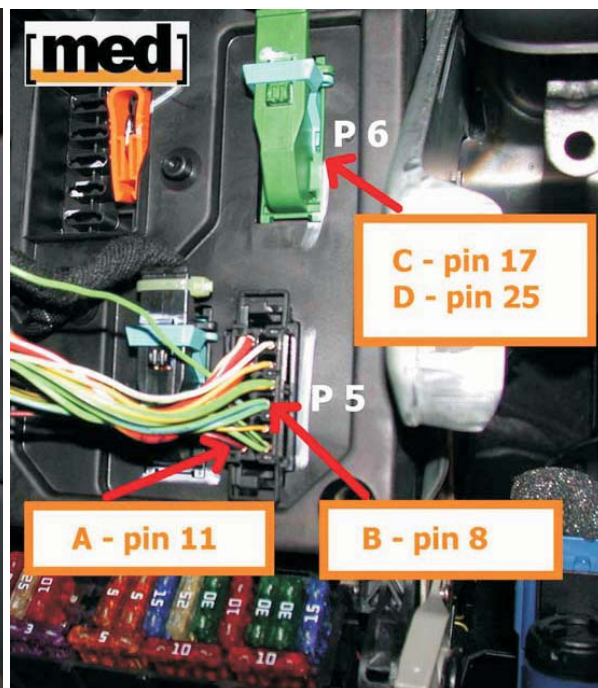

**ЗЕЛЁНЫЙ** 26-ти контактный разъём, обозначенный P6:

**СИНИЙ** провод med подсоединить к **ЗЕЛЁНОМУ/КРАСНОМУ** проводу, контакт №17(положительный управляющий сигнал отпираия двери). См. Фото "С"

**СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ** провод med подсоединить к **СЕРОМУ** проводу, контакт №25(положительный управляющий сигнал запираия двери). См. Фото "D"

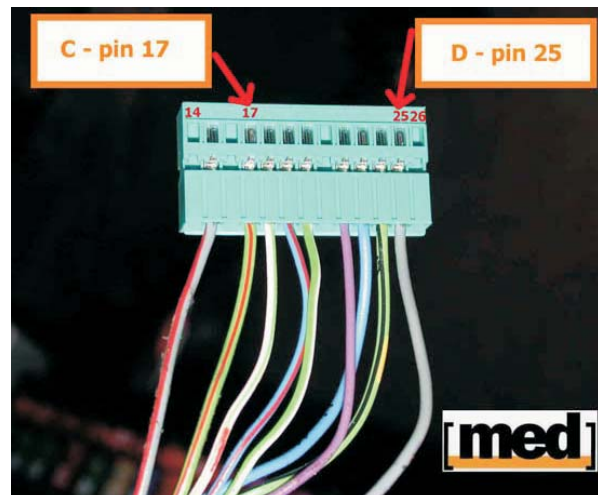

### ВНИМАНИЕ:

- Для отключения системы при срабатывании от открытия дери, необходимо закрыть все двери, поставить и снять систему с охраны.

- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.