



# ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Ford: Transit Camper 2006

MED 3200-7000-5000-As3 для серийных номеров с 1821000000

MED 3200.F-5000.F-As3.F для серийных номеров до 1820999999

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

## СОЕДИНЕНИЕ MED 7000, 5000,3200, AS3:

### УПРАВЛЕНИЕ ОТ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ:

#### ФОТО "А"

ЧЁРНЫЙ 12-ти контактный разъём:

ЖЁЛТЫЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с ФИОЛЕТОВЫМ/ОРАНЖЕВЫМ проводом, силовой сигнал запирания двери.

СИНИЙ провод med соединить с ЖЁЛТЫМ/ФИОЛЕТОВЫМ проводом, силовой сигнал отпирания двери.

СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ провод med соединить с ФИОЛЕТОВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ проводом, отрицательный сигнал управления запиранием.

### УПРАВЛЕНИЕ ОТ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ:


CAN BUS ФОТО "В"

СЕРЫЙ разъём:

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с СЕРЫМ/ОРАНЖЕВЫМ проводом (CAN HIGT).

### ВНИМАНИЕ:

- Кнопки передних дверей контролируются системой CAN (линией передачи данных).
- Система активируется после двойного нажатия на пульт дистанционного управления.
- При открывании двери ключём, система система переходит в режим треоги.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков, их следует отключить.

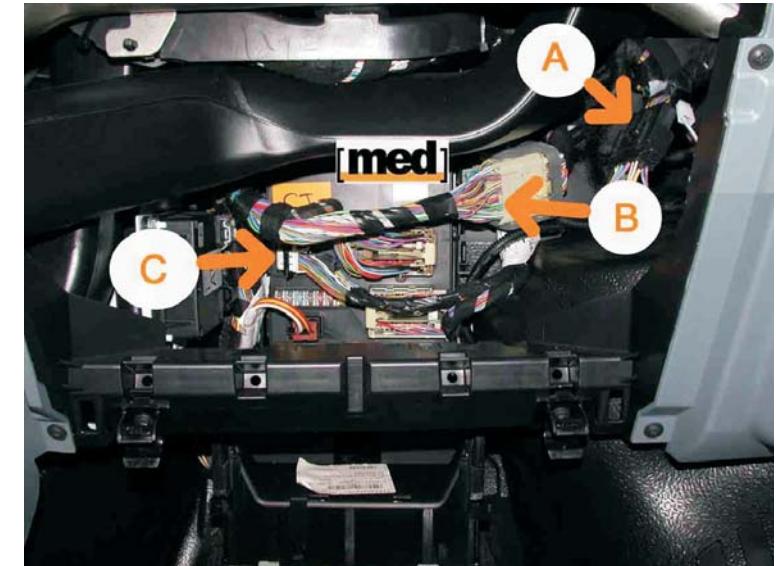


### УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ ТОЛЬКО ДЛЯ MED 7000:

БЕЛЫЙ 40-контактный разъём, обозначен

"C6 WHITE" (отрицательное, импульсное управление):

ЗЕЛЁНЫЙ/ЧЁРНЫЙ провод med соединить с КОРИЧНЕВЫМ/ЖЁЛТЫМ проводом, контакт №19.

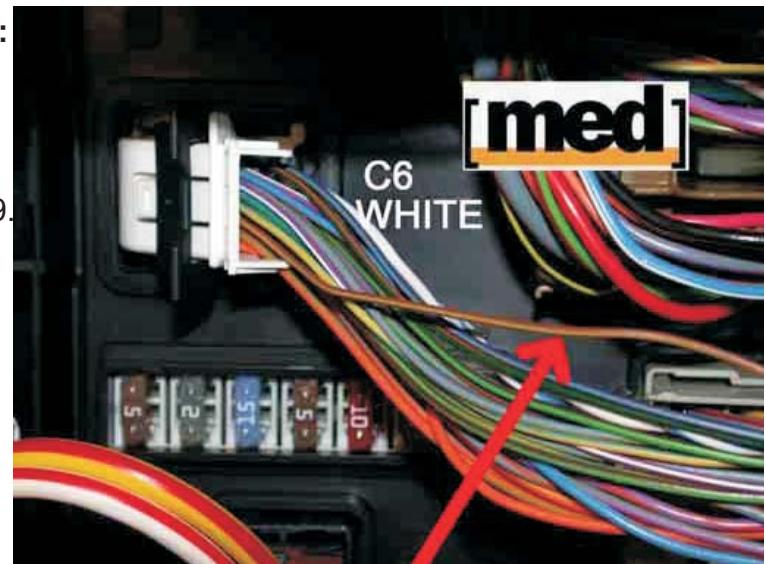

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.



[www.med-russia.ru](http://www.med-russia.ru)

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
— UNI EN ISO 9001 —

