




ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Марка	Модель	Год
MAZDA	6	С 2003

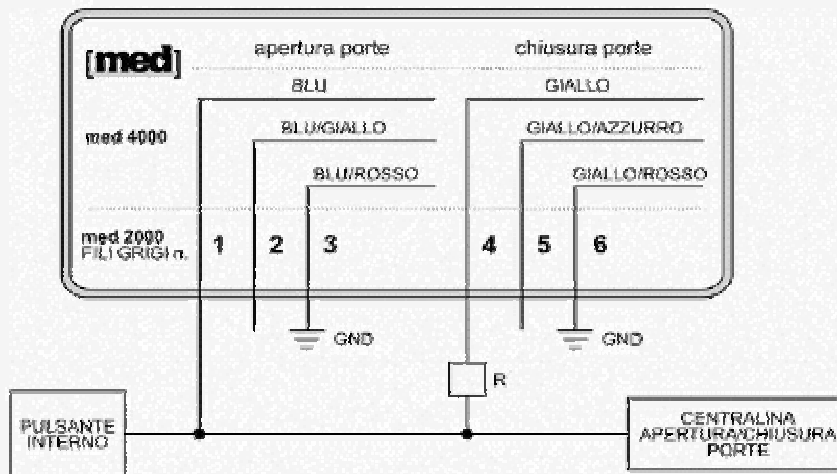

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ЗАКРЫТИЕ:

Внизу панели управления со стороны пассажира, за перчаточным ящиком, вверху справа, в **БЕЛОМ** 24-х контактном разъёме блока открытия / закрытия дверей, **СИНИЙ** провод. С отрицательным управлением для открытия и отрицательным управлением с последовательным сопротивлением R 1.000 Ohm 1/4 W для закрытия. Применять указанную схему.

КНОПКИ ДВЕРЕЙ:

Внизу панели управления со стороны водителя, высоко слева, в **БЕЛОМ** 12-и контактном разъёме, **ЖЕЛТЫЙ / ЧЕРНЫЙ** провод, провод **VERDE/ОРАНЖЕВЫЙ**. Является проводом плафона, поэтому использовать вход с задержкой (NAR блока med).

КНОПКА БАГАЖНИКА:

В багажнике со стороны водителя, в **БЕЛОМ** 12-ти контактном разъёме, провод **MARRONE**, или в пороге со стороны водителя, провод **MARRONE**.

КНОПКА КАПОТА:

Требуется установить.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Со стороны водителя, в коробке легкоплавких предохранителей, в **БЕЛОМ** 24-х контактном разъёме с **ЧЕРНЫМ** зажимом, **ЗЕЛЕНый / БЕЛый** и **VERDE/ОРАНЖЕВый** провода.

+ 15 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (ЗАЖИГАНИЕ):

На замке зажигания, или в коробке легкоплавких предохранителей, на **БЕЛОМ** 24-х контактном разъёме с **ЧЕРНЫМ** зажимом, провод **ЧЕРНЫЙ / БЕЛый** рядом с проводом **ЗЕЛЕНый / БЕЛый** указателей поворотов, или в коробке легкоплавких предохранителей, на СЕРОМ 14-ти контактном разъёме, **КРАСНЫЙ / БЕЛый** провод.

+ 50 СТАРТЕР:

На замке зажигания, провод **ЧЕРНЫЙ / СИНИЙ**, или в коробке легкоплавких предохранителей, на **БЕЛОМ** 24-х контактном разъёме с **ЧЕРНЫМ** зажимом, провод **ЧЕРНЫЙ / СИНИЙ**.

БЕНЗОНАСОС:

В коробке легкоплавких предохранителей, на **БЕЛОМ** 8-и контактном разъёме, **ЗЕЛЕНый / КРАСНЫЙ** провод.