

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

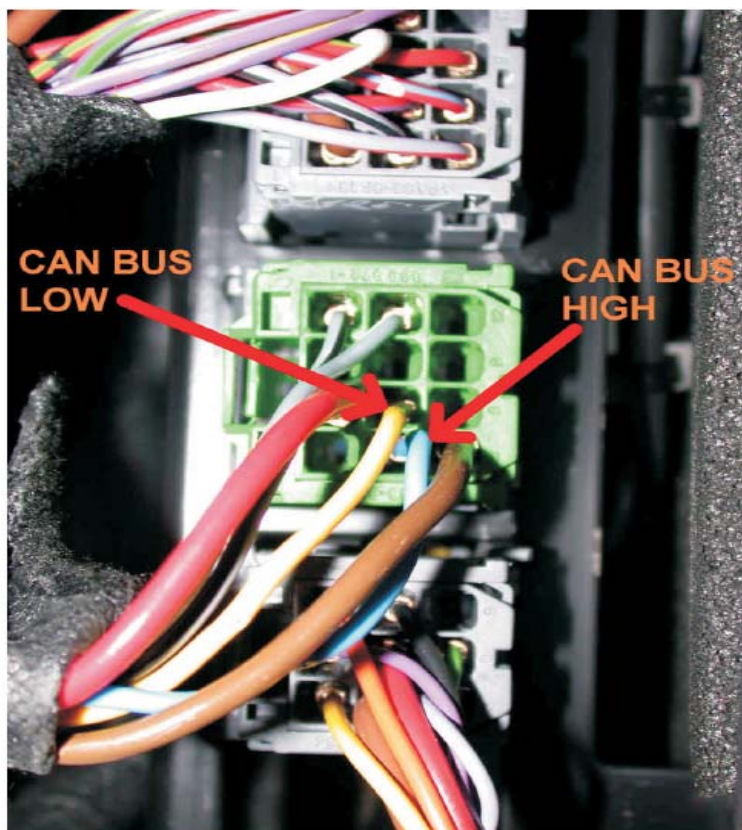
- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**CAN BUS:**

ЗЕЛЕНЫЙ разъем.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **ЖЕЛТЫМ** проводом. - **CAN L.**

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **СИНИМ** проводом - **CAN H.**

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Кнопки дверей и багажника распознается шиной **CAN**.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.