

Для блоков MED 3200 - MED 5000 - AS 3 с **серийным номером старше 1821000000**

Для блоков MED 3200/F - MED 5000/F - AS 3/F с **серийным номером от 1803000000 до 1820999999**

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрывании дверей (после отключения по причине открытой двери).


СОЕДИНЕНИЯ:

Провода CAN представляют собой витую пару **КОРИЧНЕВЫХ** проводов (**КОРИЧНЕВЫЙ** и **КОРИЧНЕВЫЙ** с полосой), которые проходят по всему автомобилю. Эти провода идущие от разъёмов (черного цвета, 10x1x1,5 см). Рекомендуем припаивать провода **med** параллельно одной из линий системы CAN, заизолировав их соответствующим образом. Эти провода располагаются, например, со стороны пассажира, под упорами для ног.

СОЕДИНЕНИЕ MED3200, 5000, AS3:

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med:
с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом с полосой.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med:
с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом.

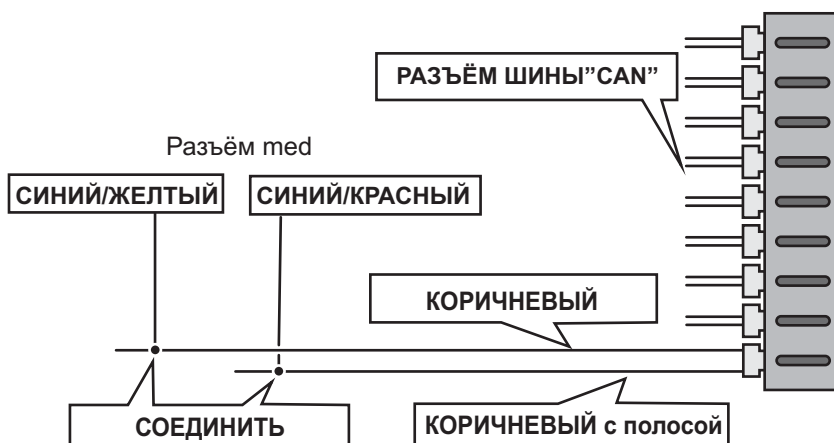

ВНИМАНИЕ:

- Багажник, капот и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.