

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).


## СОЕДИНЕНИЯ:

Провода CAN представляют собой витую пару **КОРИЧНЕВЫХ** проводов (**КОРИЧНЕВЫЙ** и **КОРИЧНЕВЫЙ** с полосой) или **ЗЕЛЕННЫХ** проводов (**ЗЕЛЕНЫЙ** и **ЗЕЛЕНЫЙ** с полосой), которые проходят по всему автомобилю. Эти провода идущие от разъёмов (черного цвета, 10x1x1,5 см). Рекомендуем припаивать провода **med** параллельно одной из линий системы CAN, заизолировав их соответствующим образом. Эти провода располагаются, например, со стороны пассажира, под приборной панелью, за блоком, в разъеме, который ведет на multifunctional central block или под упорами для ног.

## СОЕДИНЕНИЕ MED3200, 5000, AS3:

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод **med** соединить с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом с полосой или **ЗЕЛЕНЫМ** проводом с полосой.

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод **med** соединить с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом или **ЗЕЛЕНЫМ**.

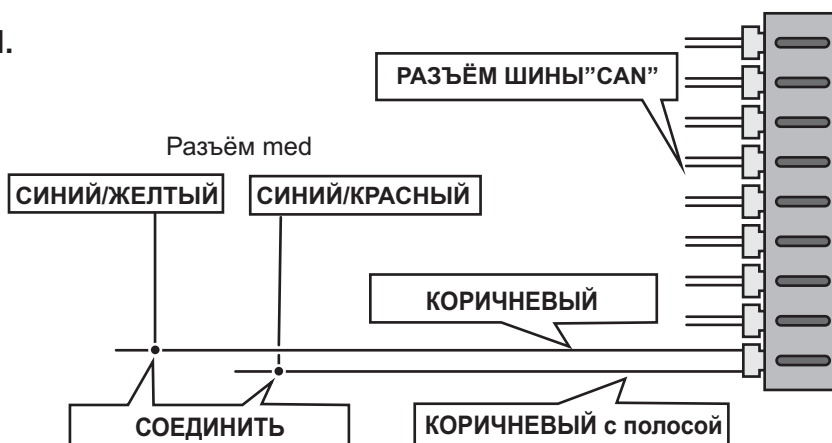

## ВНИМАНИЕ:

- Багажник, капот и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отсоединить.

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.