



# ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ MERCEDES classe S: с системой CAN с 09/2005 **ТОЛЬКО ДЛЯ 5000.F / MED 3200.F / MED AS3.F** только для серийных номеров с 1803000000

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрывании дверей (после отключения по причине открытой двери).

## СОЕДИНЕНИЯ:


Провода **CAN** могут соединяться с **КОРИЧНЕВЫМИ** проводами (**КОРИЧНЕВЫЙ** и **КОРИЧНЕВЫЙ** с полосой) по всему автомобилю. Эти провода заведены в блоки (черного цвета, 10x1x1,5 см). Мы рекомендуем паять провода med параллельно одной линии системы CAN и изолировать их. Эти провода, к примеру, находятся под приборной панелью с водительской стороны (рядом с рулевой колонкой) или под дверными подножками спереди.

## ПРИМЕР:



**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод блока med соединить с **КОРИЧНЕВЫМ** с полосой проводом.

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод блока med соединить с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом.

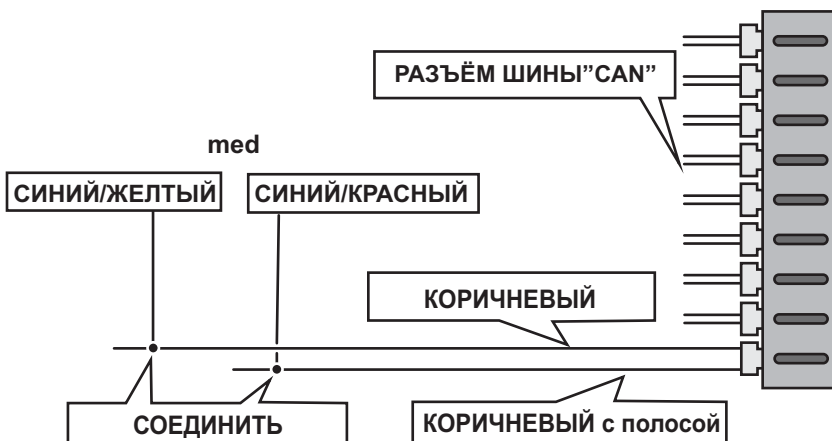

## ВНИМАНИЕ:

- Двери, капот и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- при наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.

