



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ MERCEDES C с2000

MED 3000

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- исключение указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- отложенная постановка на охрану (после закрытия последней двери).


СОЕДИНЕНИЕ MED 3000 :

Штатные разъемы "CAN" представляют собой **ЧЕРНЫЕ** блоки размером около 10x1x1,5 см с **КОРИЧНЕВЫМИ** биполярными проводами. Находятся в левом и правом пороге.

НАПРИМЕР: Откройте кабелепровод со стороны пассажира и пройдите вдоль **КОРИЧНЕВЫХ** биполярных проводов к задней части автомобиля, разъем закреплен под сиденьем для пассажира. Обрежьте **CAV 3000** до нужных размеров, устранив биполярный конектор. Заизолируйте отдельно **СИНИЙ** и **ЖЁЛТЫЙ** провода. Соедините **ЧЁРНЫЙ** провод **MED** с **КОРИЧНЕВЫМ** с **полосой** проводом CAN, **ОРАНЖЕВЫЙ** провод **MED** с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом CAN.

ВНИМАНИЕ:

- Концевики дверей и багажника интегрированы с системой **CAN**.
- Если есть оригинальные датчики объёма, отключите их.

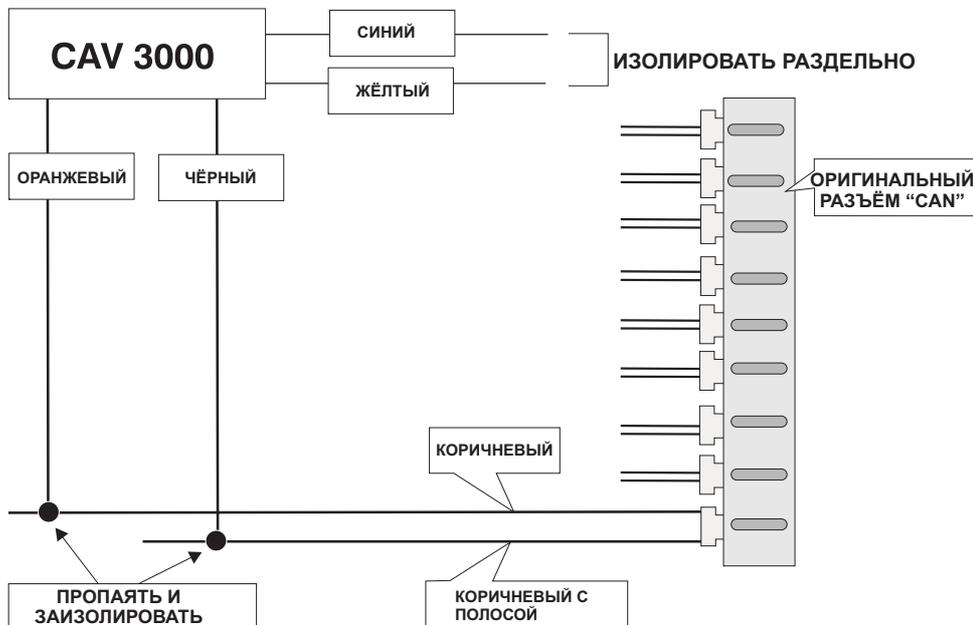

MED 5000

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- исключение указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- отложенная постановка на охрану (после закрытия последней двери).

СОЕДИНЕНИЕ MED 5000 :

Штатные разъемы "CAN" представляют собой **ЧЕРНЫЕ** блоки размером около 10x1x1,5 см с **КОРИЧНЕВЫМИ** биполярными проводами. Находятся в левом и правом пороге.

НАПРИМЕР: Откройте кабелепровод со стороны пассажира и пройдите вдоль **КОРИЧНЕВЫХ** биполярных проводов к задней части автомобиля, разъем закреплен под сиденьем для пассажира. Соедините **СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод **MED** с **КОРИЧНЕВЫМ** с **полосой** проводом CAN, **СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ** провод **MED** с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом CAN.

ВНИМАНИЕ:

- Концевики дверей и багажника интегрированы с системой **CAN**.
- Если есть оригинальные датчики объёма, отключите их.