

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрывании дверей (после отключения по причине открытой двери).


СОЕДИНЕНИЯ:

Провода CAN представляют собой витую пару **КОРИЧНЕВЫХ** проводов (**КОРИЧНЕВЫЙ** и **КОРИЧНЕВЫЙ** с полосой), которые проходят по всему автомобилю. Эти провода идущие от разъёмов (черного цвета, 10x1x1,5 см). Рекомендуем припаивать провода **med** параллельно одной из линий системы CAN, заизолировав их соответствующим образом. Эти провода располагаются, например, под панелью приборов, со стороны пассажира, за перчаточным ящиком, в разъеме многофункционального центрального блока, или под упорами для ног у передних дверей.

СОЕДИНЕНИЕ MED 3000:

ЧЁРНЫЙ провод med:
с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом с полосой.


ОРАНЖЕВЫЙ провод med:
с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом.

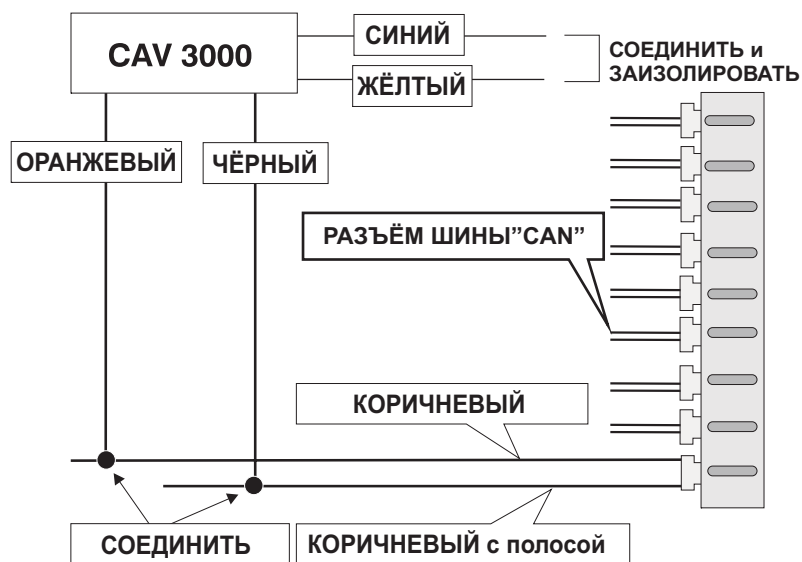

СОЕДИНЕНИЕ MED 5000:

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med:
с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом с полосой.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med:
с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом.

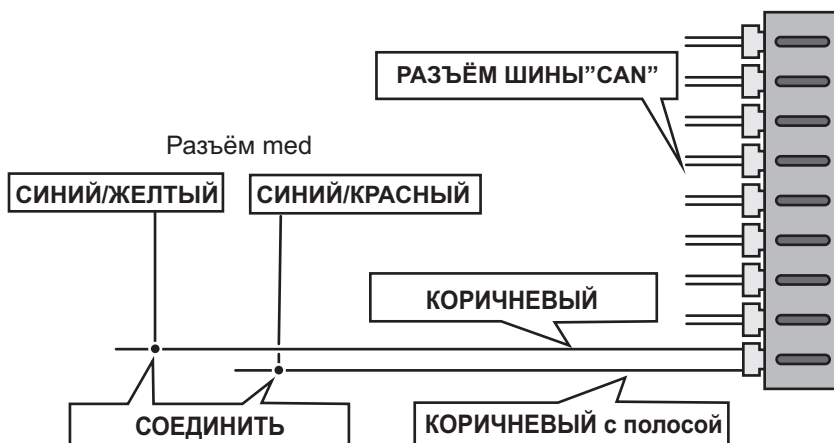

ВНИМАНИЕ:

- Двери, капот и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- при наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.