

NISSAN


MURANO

с 2008 no blinker
CAN BUS T key less go



ПОДКЛЮЧЕНИЯ MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3
с серийным номером старше 2021000000
Подключения пульта ДУ: Can Bus T



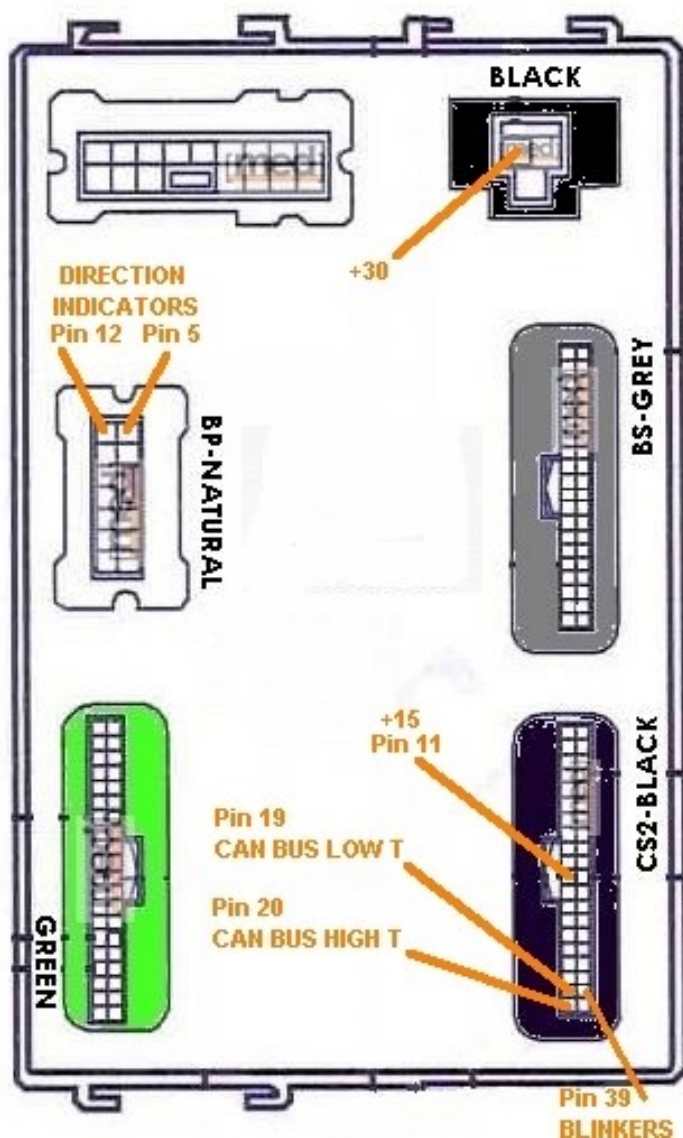

Рекомендуемое программирование:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны

Подключения: CAN BUS T

CS2 - ЧЕРНЫЙ 40-контактный разъем

ЖЕЛТЫЙ провод мед соединить с СИНИМ проводом, контакт №20. CAN BUS HIGH T

ЖЕЛТЫЙ/ГОЛУБОЙ провод мед соединить с РОЗОВЫМ проводом, контакт №19. CAN BUS LOW T

Примечания:

+15 кнопки дверей, капота и багажника распознаются шиной CAN.

ТОЛЬКО для мед AS3 ДАТЧИК СКОРОСТИ распознается шиной CAN.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

+ 15: CS2 - ЧЕРНЫЙ 40-контактный разъем: **КРАСНЫЙ** провод, контакт №11

+ 30: ЧЕРНЫЙ 3-контактный разъем: **БЕЛЫЙ** провод, контакт №3

Управление по одному проводу:

ТОЛЬКО ДЛЯ:

MED 6000 / 7000 / MED 2200 / 3200 с серийным номером старше 1921000000.

CS2 - ЧЕРНЫЙ 40-контактный разъем, отрицательное переменное управление

ЗЕЛЕНый/ЧЕРНЫЙ провод мед соединить с **ЗЕЛЕНыйМ** проводом, контакт №39

Силовое управление:

РВ-КРЕМОВЫЙ 12-контактный разъем в блоке предохранителя:

ЗЕЛЕНый провод, контакт №12

ФИОЛЕТОВЫЙ провод, контакт №5

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.