

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Предварительное срабатывание.


СОЕДИНЕНИЕ MED 3200, 5000, 7000, AS3:

СИНИЙ провод med соединить с проводом зажигания (+15).

ЖЁЛТЫЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **РОЗОВЫМ** проводом, управление отрицательным импульсом запираия от внутренней кнопки (кнопка закрытия в салоне).

СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ провод med соединить с **СЕРЫМ** проводом, силовой провод электропривода, плюс при отпирании (масса в состоянии покоя).

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **ГОЛУБЫМ** проводом, силовой провод электропривода, плюс при запираии (масса в состоянии покоя).

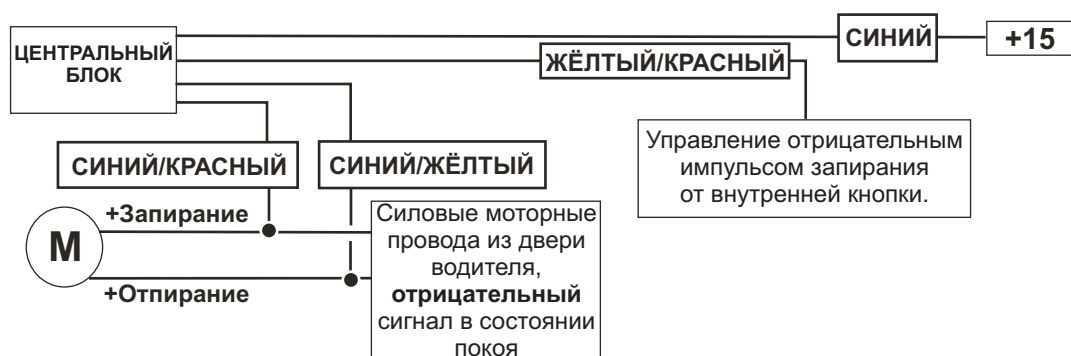

+15 ЗАЖИГАНИЕ:

На замке зажигания, **ЗЕЛЁНЫЙ** провод 2,5 мм.

+50:

На замке зажигания, **СЕРЫЙ** провод 2,5 мм.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Внизу, со стороны водителя. **БЕЛЫЙ** 8-ми контактный разъём:
СЕРЫЙ и **КОРИЧНЕВЫЙ** провода.

КНОПКИ ДВЕРЕЙ, БАГАЖНИКА:

С плафона освещения, **КРАСНЫЙ** провод.

ВНИМАНИЕ:

- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.