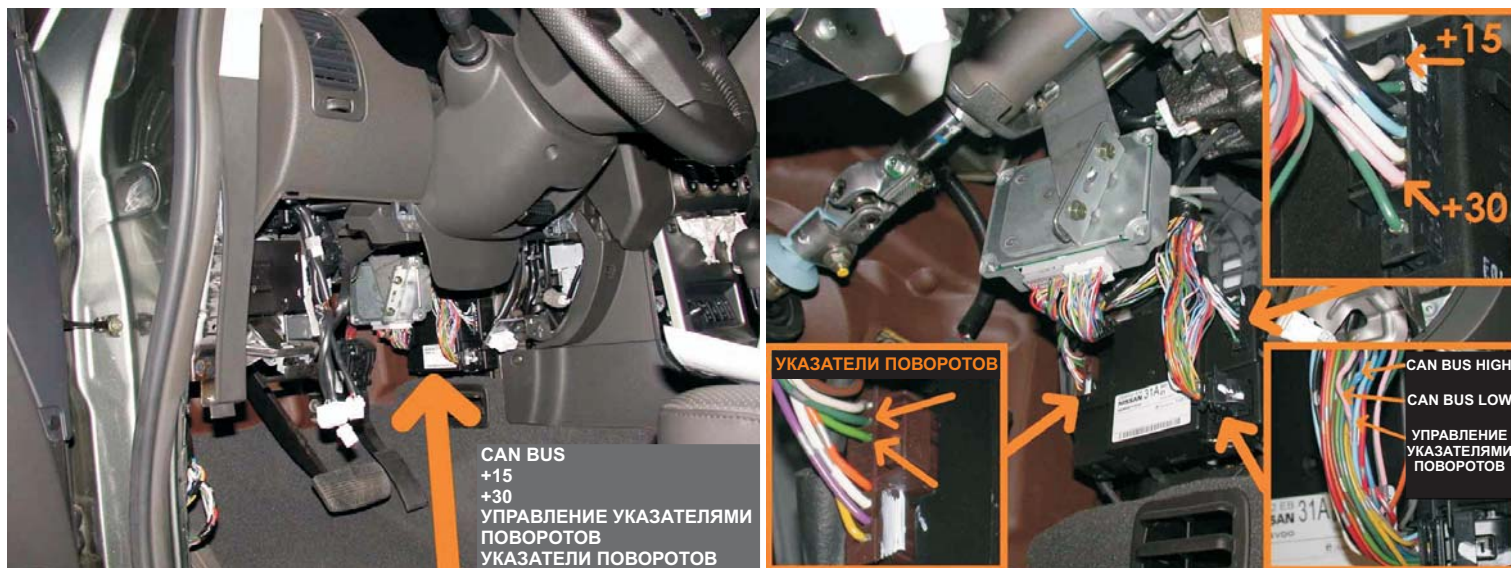


ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED As3 С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ СТАРШЕ 2021000000**ПРОГРАММИРОВАНИЕ:**

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия всех дверей.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ CAN BUS T:

На **ЧЕРНОМ** 40-контактном разъеме:

ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **СИНИМ** проводом с **СЕРЕБРИСТЫМИ** кольцами, контакт № 20.

CAN BUS HIGH T

ЖЕЛТЫЙ/ГОЛУБОЙ провод med соединить с **РОЗОВЫМ** проводом с **СЕРЕБРИСТЫМИ** кольцами,

контакт № 21. **CAN BUS LOW T**

ВНИМАНИЕ:

+15, кнопки дверей, капота и багажника распознаются шиной **CAN**.

ТОЛЬКО для MED AS3 ИМПУЛЬСНЫЙ СИГНАЛ СКОРОСТИ распознается шиной **CAN**.

+15:

На **ЧЕРНОМ** 8-контактном разъеме:

БЕЛЫЙ провод с **СЕРЕБРИСТЫМИ** кольцами, контакт № 1.

+30:

На **ЧЕРНОМ** 8-контактном разъеме:

РОЗОВЫЙ провод с **СЕРЕБРИСТЫМИ** кольцами, контакт № 6.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:**Управление по одному проводу:**

для MED 6000/7000, MED 2200/3200 с серийным номером старше 1921000000.

ЧЕРНЫЙ 40-контактный разъем, **отрицательное импульсное управление**.

ЗЕЛЕНый/ЧЕРНЫЙ провод med соединить с **ГОЛУБЫМ** проводом с **СЕРЕБРИСТЫМИ** кольцами, контакт № 33.

Силовое управление:

В блоке предохранителей, на **КОРИЧНЕВОМ** 12-контактном разъеме:

ЗЕЛЕНый провод с **СЕРЕБРИСТЫМИ** кольцами, контакт № 7.

ЗЕЛЕНый провод с **СЕРЕБРИСТЫМИ** кольцами, контакт № 8.

+50:

На **БЕЛОМ** 6-контактном разъеме **СЕРЫЙ** провод с **СЕРЕБРИСТЫМИ** кольцами, контакт № 1.




ДЛЯ MED 2200 - MED 4000 - MED 6000 - MED LOCKER

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ:

В блоке предохранителей на **ЧЕРНОМ** 40-контактном разъеме:

СЕРЫЙ провод с **СЕРЕБРИСТЫМИ** кольцами, контакт № 32, **ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ** сигнал открытия.

ОРАНЖЕВЫЙ провод с **СЕРЕБРИСТЫМИ** кольцами, контакт № 34, **ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ** сигнал закрытия.

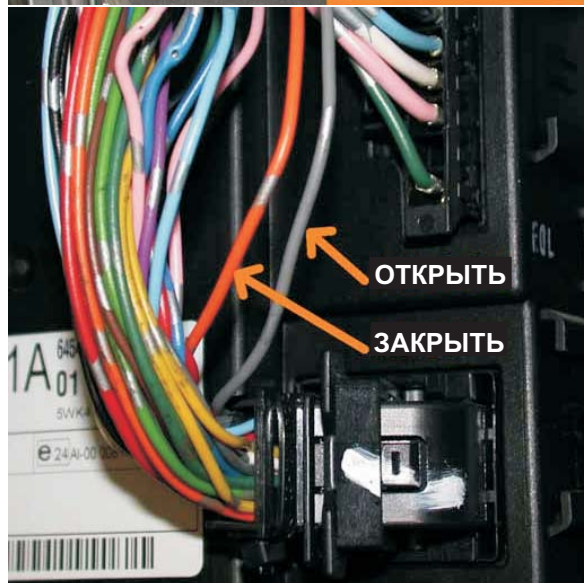

КНОПКИ ДВЕРЕЙ/БАГАЖНИКА:

В блоке предохранителей на **ЧЕРНОМ** 40-контактном разъеме:


СИНИЙ провод с **СЕРЕБРИСТЫМИ** кольцами, контакт № 12.

ЖЕЛТЫЙ провод с **СЕРЕБРИСТЫМИ** кольцами, контакт № 13.

ЗЕЛЕНЫЙ провод с **СЕРЕБРИСТЫМИ** кольцами, контакт № 14.

ГОЛУБОЙ провод с **СЕРЕБРИСТЫМИ** кольцами, контакт № 15.

РОЗОВЫЙ провод с **СЕРЕБРИСТЫМИ** кольцами, контакт № 16.

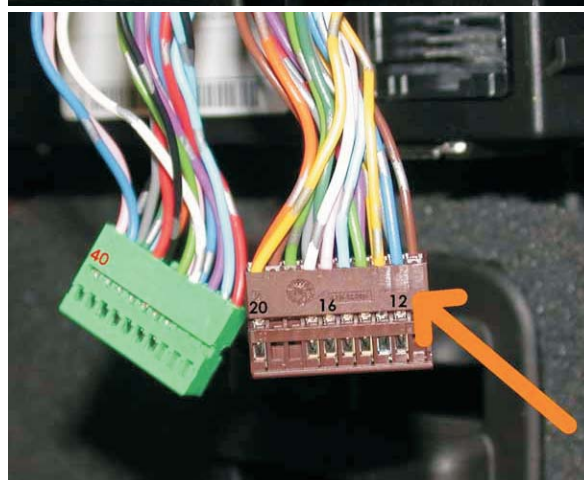

КНОПКА КАПОТА:

На **ОРИГИНАЛЬНОМ РАЗЪЕМЕ** **ЗЕЛЕНЫЙ** провод с **СЕРЕБРИСТЫМИ** кольцами.



ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, так как производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.