

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3 с серийным номером старше 1821000000.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).


ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

CAN BUS:

Под приборной панелью со стороны водителя, рядом с рулевой колонкой, **БЕЛЫЙ** многофункциональный блок.

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **ЗЕЛЕНЫМ** проводом - CAN H.

ВНИМАНИЕ: Провод должен быть запаян оловом.

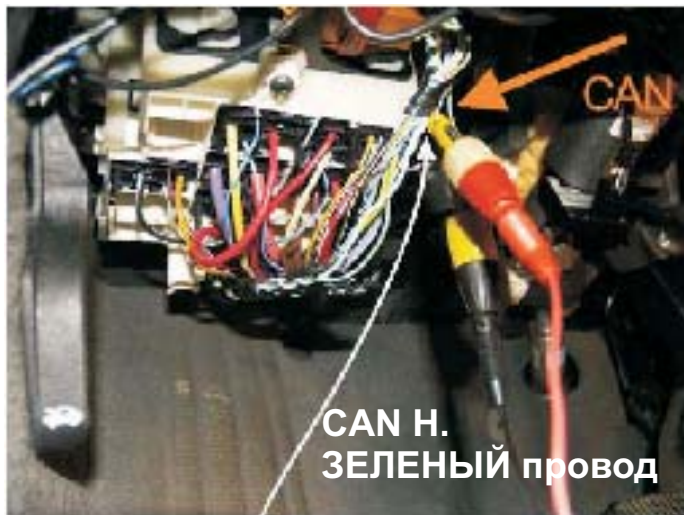


УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

На **СИНЕМ** разъеме.

ЖЕЛТЫЙ/СЕРЫЙ провод, контакт №1.

ЖЕЛТЫЙ/БЕЛЫЙ провод, контакт №2.

СИНИЙ РАЗЪЕМ

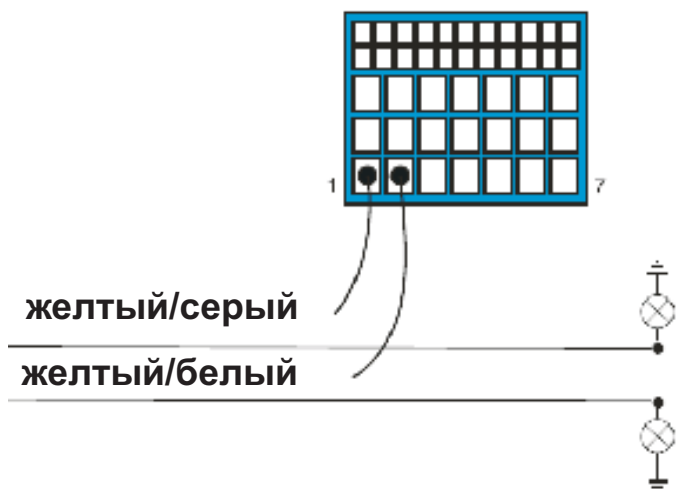

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознается шиной CAN.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.