

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:


- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрывании дверей (после отключения по причине открытой двери).

СОЕДИНЕНИЕ MED 3000

ЧЁРНЫЙ провод med подсоединить к **ЗЕЛЁНОМУ** проводу, контакт №83, на **ЧЁРНОМ** разъёме (103 контактном)

СОЕДИНЕНИЕ MED 5000, 3200, AS3:


СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med подсоединить к **ЗЕЛЁНОМУ** проводу, контакт №83, на **ЧЁРНОМ** разъёме (103 контактном).

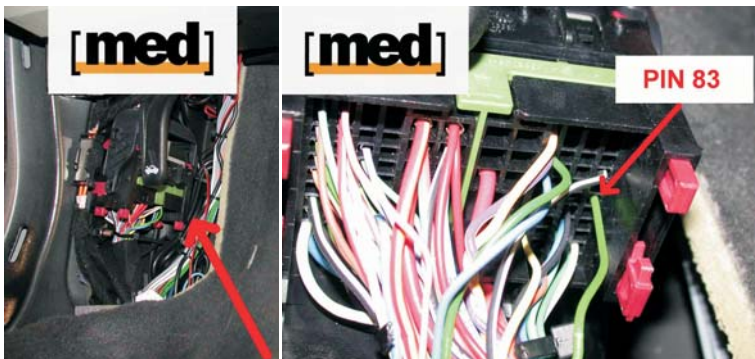

Указатели поворота:

Спереди: в отсеке двигателя, в центральном блоке за батареей, в **КРАСНОМ** разъёме:
ЖЕЛТЫЙ и **СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ** провод
Подсоединить ко всем линиям диоды.

Сзади: в багажнике, с водительской стороны
КОРИЧНЕВЫЙ и **ОРАНЖЕВЫЙ** провод
Подсоединить ко всем линиям диоды.

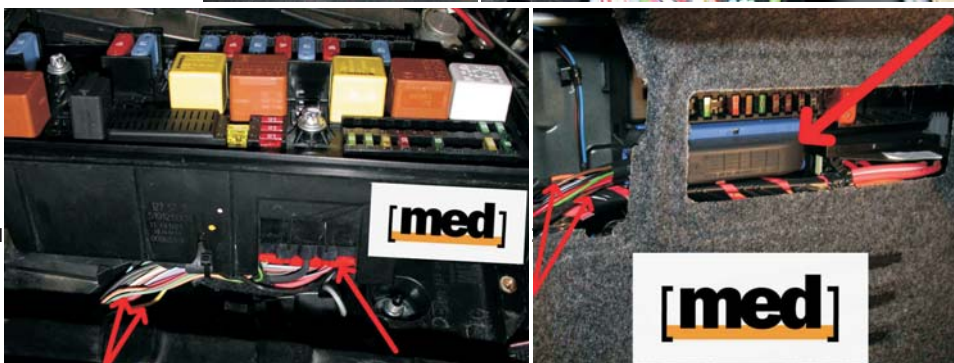

Блокировка двигателя (Стартер):

В отсеке двигателя, в центральном блоке за батареей, в **ЧЕРНОМ** разъёме: **ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНый** провод

ВНИМАНИЕ:

- Двери, багажник контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.