



# ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ SKODA ROOMSTER с CAN с 8/2006 г.

MED 3200 - MED 5000 - MED AS3

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:


- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия последней двери.

## СОЕДИНЕНИЯ:

В ЧЕРНОМ 18-ти контактном разъёме, отмаркированном XS2.

**СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ** провод центрального блока med на **ОРАНЖЕВЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ** провод, контакт №9 (CAN L)..

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод центрального блока med на **ОРАНЖЕВЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ** провод, контакт №12 (CAN H).

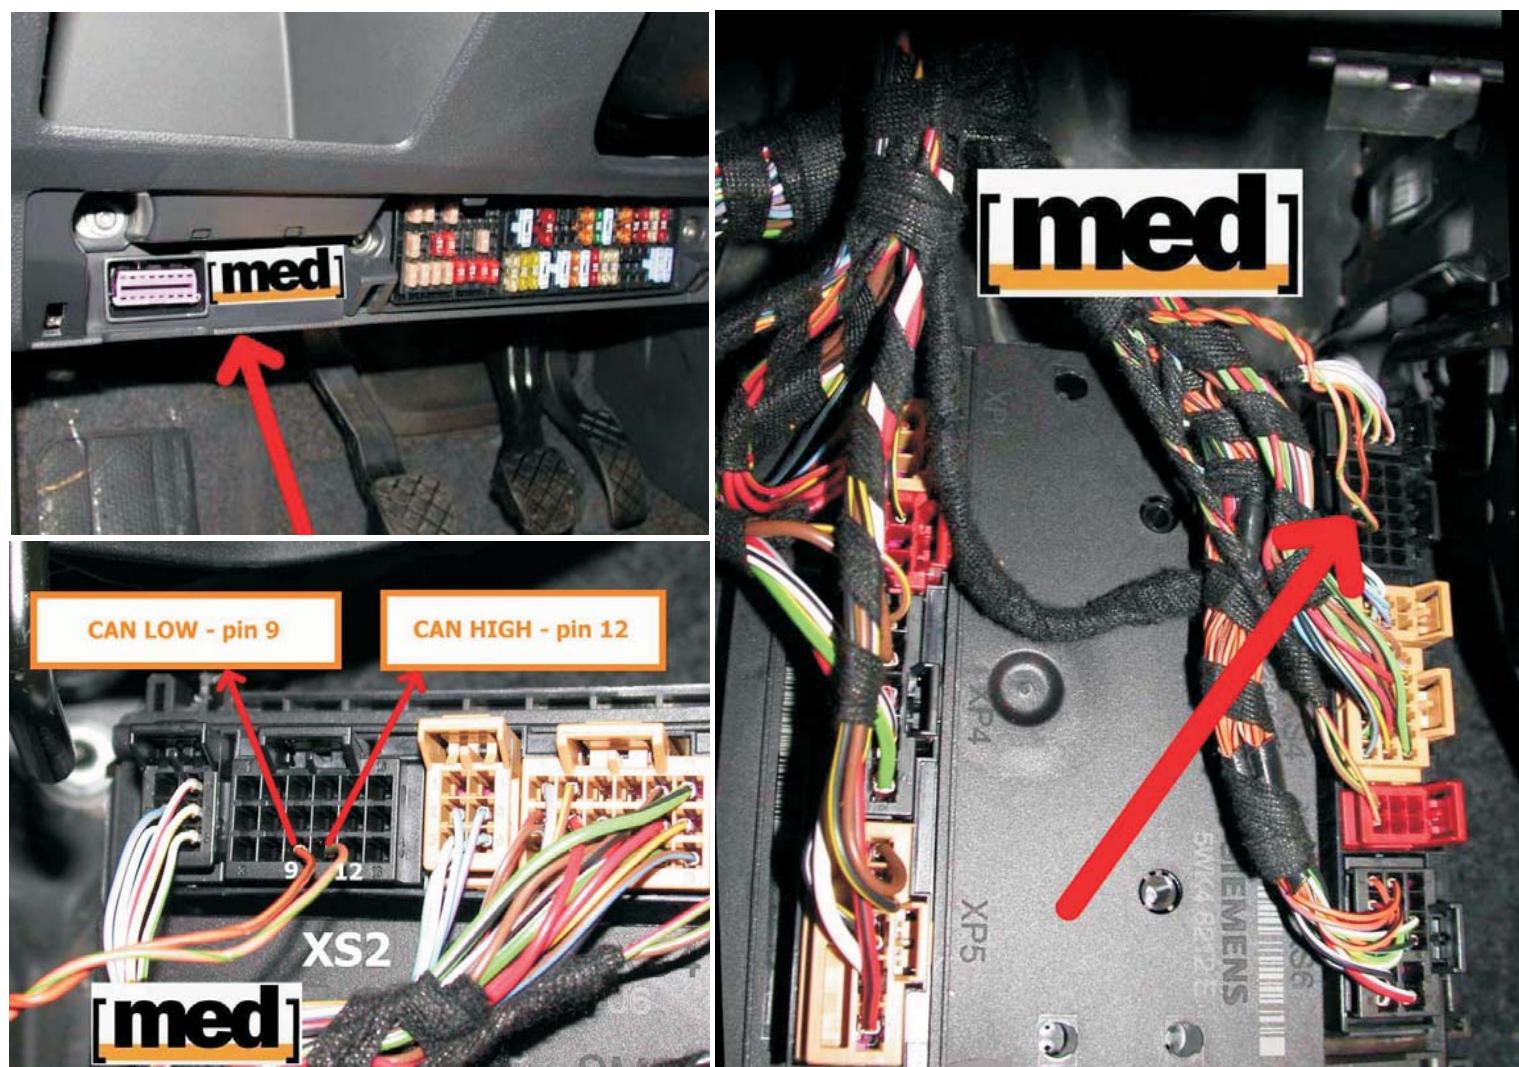

## ВНИМАНИЕ:

- Багажник и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных), проверяйте наличие капотного выключателя.
- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.



[www.med-russia.ru](http://www.med-russia.ru)

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
— UNI EN ISO 9001 —

