



# ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ SKODA модель SUPERB с 2002

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

### **+15 (зажигание):**

На замке зажигания.

## УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

**Силовое управление (2 канала).** Под приборной панелью со стороны водителя, рядом с педалью сцепления, в **10-контактном КОРИЧНЕВОМ** разьеме, контакт **№ 9, ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ** провод и контакт **№10, ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ** провод.

### **+50 (стартер):**

На замке зажигания.

## СПИДОМЕТР:

В разьеме ISO на аудиосистеме, контакт **№ 1, КОРИЧНЕВЫЙ/КРАСНЫЙ** провод.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ:

Для автомобилей с системой "комфорт". Подсоединить к центральному замку и увеличить **ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ**.

## ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3


## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

## CAN BUS:

Провода CAN - витая пара. Они находятся под приборной панелью со стороны водителя на **10-контактном КОРИЧНЕВОМ** разьеме.

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ** проводом, контакт **№ 4**.  
**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом, контакт **№ 8**.

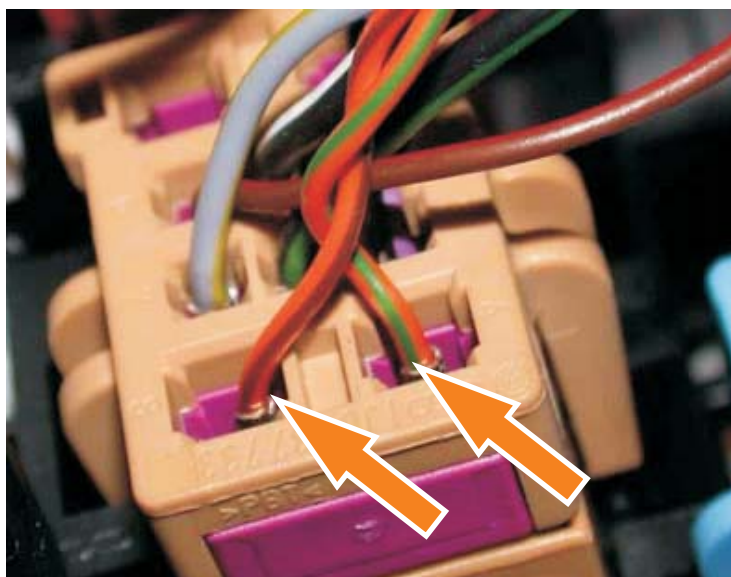

**ВНИМАНИЕ:** Провода должны быть запаяны оловом.

## Примечание:

Кнопки дверей, капота и багажника контролируются шиной CAN (серийная линия для передачи данных).

## ДЛЯ MED 2200 - MED 4000 - MED 6000 - MED LOCKER

### **УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ:**

В двери водителя, на оригинальном центральном блоке. Используйте схему для **отрицательного** управления.

### **КНОПКИ ДВЕРЕЙ:**

На лампе освещения салона. Запрограммируйте задержку входа.

### **КНОПКА БАГАЖНИКА:**

На лампе освещения.

### **КНОПКА КАПОТА:**

Необходимо установить дополнительно.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.  
При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

