


## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

## СОЕДИНЕНИЯ:



Провода расположены под приборной доской со стороны водителя рядом со штатным электронным блоком управления Omron.

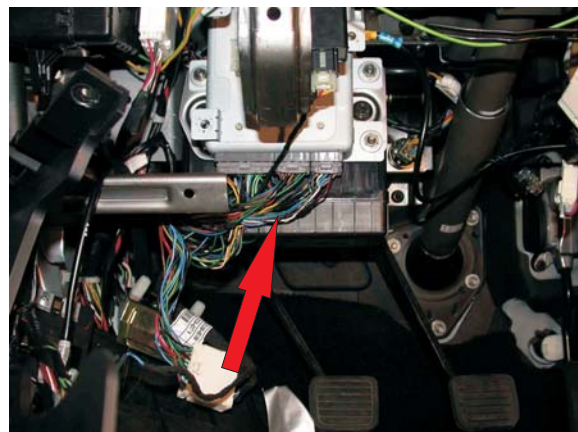

Контакт №2

Контакт №12

Контакт №16

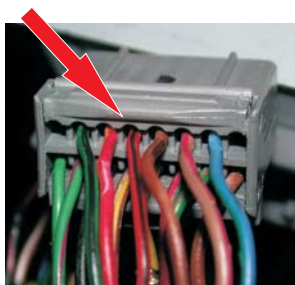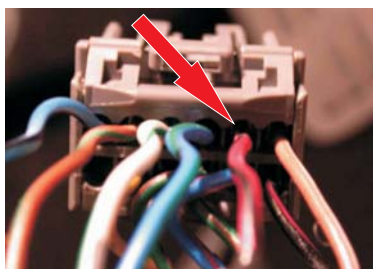


## СОЕДИНЕНИЕ MED 3000:

- СИНИЙ провод med: с КРАСНЫМ/ЧЕРНЫМ проводом контакт 2, серый 16-контактный разъем.
- ЖЕЛТЫЙ провод med: с КРАСНЫМ/ЧЕРНЫМ проводом контакт 12, серый 16-контактный разъем.
- ОРАНЖЕВЫЙ провод med: с СВЕТЛО ЗЕЛЕНЫМ проводом контакт 16, серый 26-контактный разъем.


## СОЕДИНЕНИЕ MED 3200, 5000, AS3:

- СИНИЙ провод med: с КРАСНЫМ/ЧЕРНЫМ проводом контакт 2, серый 16-контактный разъем.
- ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ провод med: с КРАСНЫМ/ЧЕРНЫМ проводом контакт 12, серый 16-контактный разъем.
- СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med: с СВЕТЛО ЗЕЛЕНЫМ проводом контакт 16, серый 26-контактный разъем.

+15(Зажигание) Контакт №7  
ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ

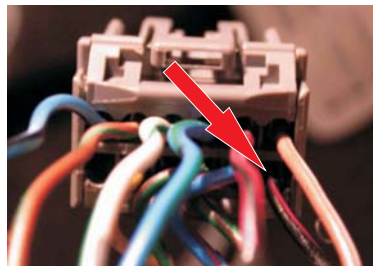

Указатели поворотов  
Зелёный/жёлтый №1,  
Чёрный/жёлтый №2

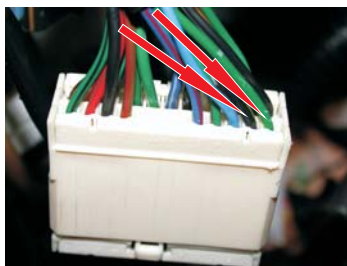

+50 На замке зажигания,  
БЕЛЫЙ провод



## ВНИМАНИЕ:

- Двери, капот и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- при наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.