

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

+15(зажигание): на замке зажигания или в блоке предохранителей, нижняя часть, **ЗЕЛЕНый** провод.

КНОПКИ ДВЕРЕЙ: Под приборной панелью со стороны водителя, под рулевой колонкой, **ТЕМНО-СЕРЫЙ** разъем, **СИНИЙ/БЕЛый** провод, **СИНИЙ/РОЗОВый** провод, **ЖЕЛТый** провод и **БЕЛый/КРАСНый** провод. Для развязки используйте диоды **DID 109**.

КНОПКА БАГАЖНИКА: Под приборной панелью со стороны водителя, под рулевой колонкой, **ТЕМНО-СЕРЫЙ** разъем, **ЗЕЛЕНый/ЧЕРНый** провод.

КНОПКА КАПОТА: Необходимо установить дополнительно.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ: Под приборной панелью, за блоком предохранителей, верхняя часть, на реле указателей поворотов, **БЕЛый** разъем, **КРАСНый/ЖЕЛТый** и **СИНИЙ/ЖЕЛТый** провод. Положительное управление.

+50(стартер): на замке зажигания.

СПИДОМЕТР: Под приборной панелью, **ЗЕЛЕНый** 22-х контактный разъем (левая сторона), контакт №19, **ЗЕЛЕНый/ЧЕРНый** провод.

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Включить предварительную тревогу.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Дверь водителя, **БЕЛый** разъем.


СИНИЙ/ЖЕЛТый провод med соединить с **КРАСНый/ЗЕЛЕНый** проводом с **СЕРЕБИСТЫМИ** отметками (положительный при открытии).

ЖЕЛТый/КРАСНый провод med соединить с **ЗЕЛЕНый/ЖЕЛТый** проводом с **СЕРЕБИСТЫМИ** отметками (положительный при закрытии).

СИНИЙ провод med соединить с положительным проводом указателя поворотов.

ВНИМАНИЕ: Установите развязывающий диод как указано на рисунке.

СИНИЙ/КРАСНый провод med соединить с **+15** (зажигание).

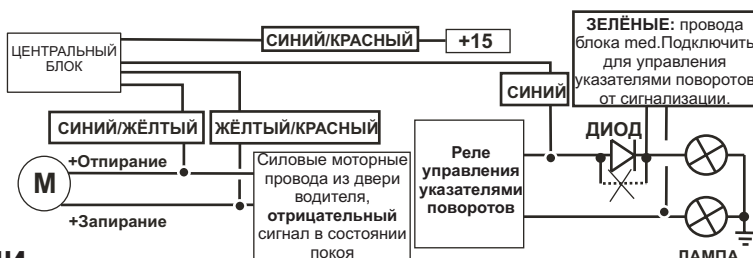

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Используйте самообучающуюся программу по указателям поворотов и силовым сигналам электроприводам двери.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.