ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ AUDI модель A4 CAN с 12/2007

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрытии дверей (после отключения по причине закрытой двери).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

CAN BUS:
В блоке предохранителей, **КОРИЧНЕВЫЙ** 16-ти контактный разъем **(C).**
СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ** проводом, контакт **№15.**
СИНИЙ /ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом, контакт **№14.**

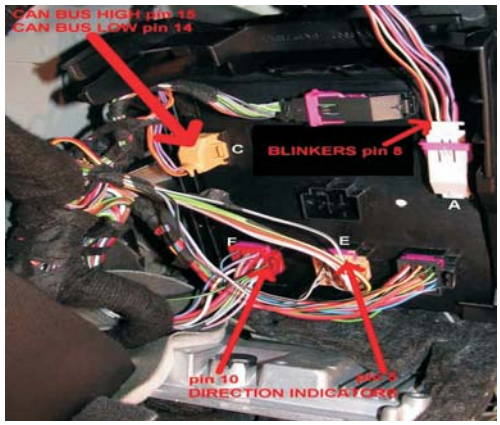

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Управление по одному проводу:
Для **MED 6000/7000/MED 2200/3200** с серийным номером старше **1921000000.**
СЕРЫЙ 32-х контактный разъем **(A):**
(отрицательное импульсное управление).
ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод med соединить с **КРАСНЫМ/ЖЕЛТЫМ** проводом, контакт **№8.**
Силовое управление:
КОРИЧНЕВЫЙ 17-ти контактный разъем **(E):**
ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ провод, контакт **№5.**
КРАСНЫЙ 17-ти контактный разъем **(F):**
ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ провод, контакт **№ 10.**

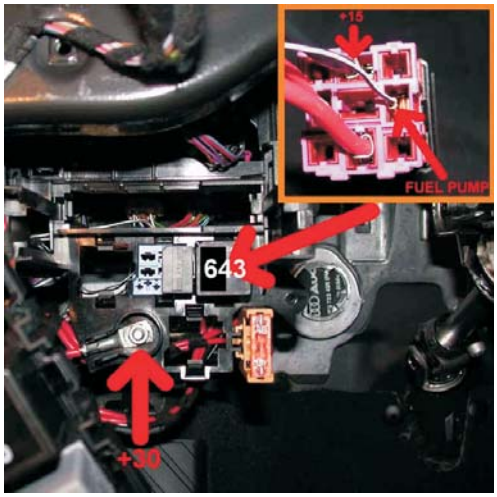

+30: в блоке предохранителей, **КРАСНЫЙ** провод.
+15: в блоке предохранителей реле **643, ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ** провод.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Кнопки дверей и багажника распознаются шиной **CAN**.
Кнопку капота необходимо проверить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.