ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ LEXUS IS 2006 CAN BUS

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 -MED AS3
С S/N СТАРШЕ 2021000000

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
- Исключить мигание указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ CAN BUS T:

16-контактный разъем **OBD**.

ЖЕЛТЫЙ провод **med** соединить с **ЗЕЛЕНЫМ** проводом, контакт **№ 6**. **CAN BUS HIGH T**

ЖЕЛТЫЙ/ГОЛУБОЙ провод **med** соединить с **БЕЛЫМ** проводом, контакт **№ 14**. **CAN BUS LOW T**

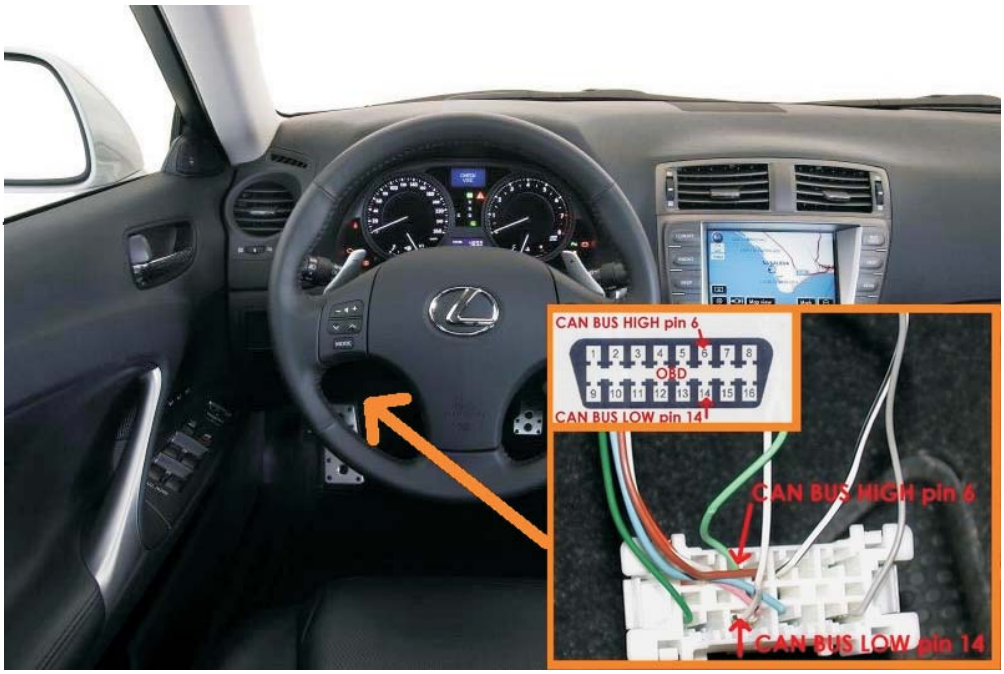

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кнопки дверей и багажника распознаются шиной **CAN**. Возможность распознания шиной **CAN** кнопки капота необходимо проверить.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:
В многофункциональном блоке с предохранителями **БЕЛЫЙ** 30-контактный разъем.
К**РАСНЫЙ** провод.
ЗЕЛЕНЫЙ провод.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, так как производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.