ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Марка	Модель	Год
SUBARU	FORESTER	С 1999

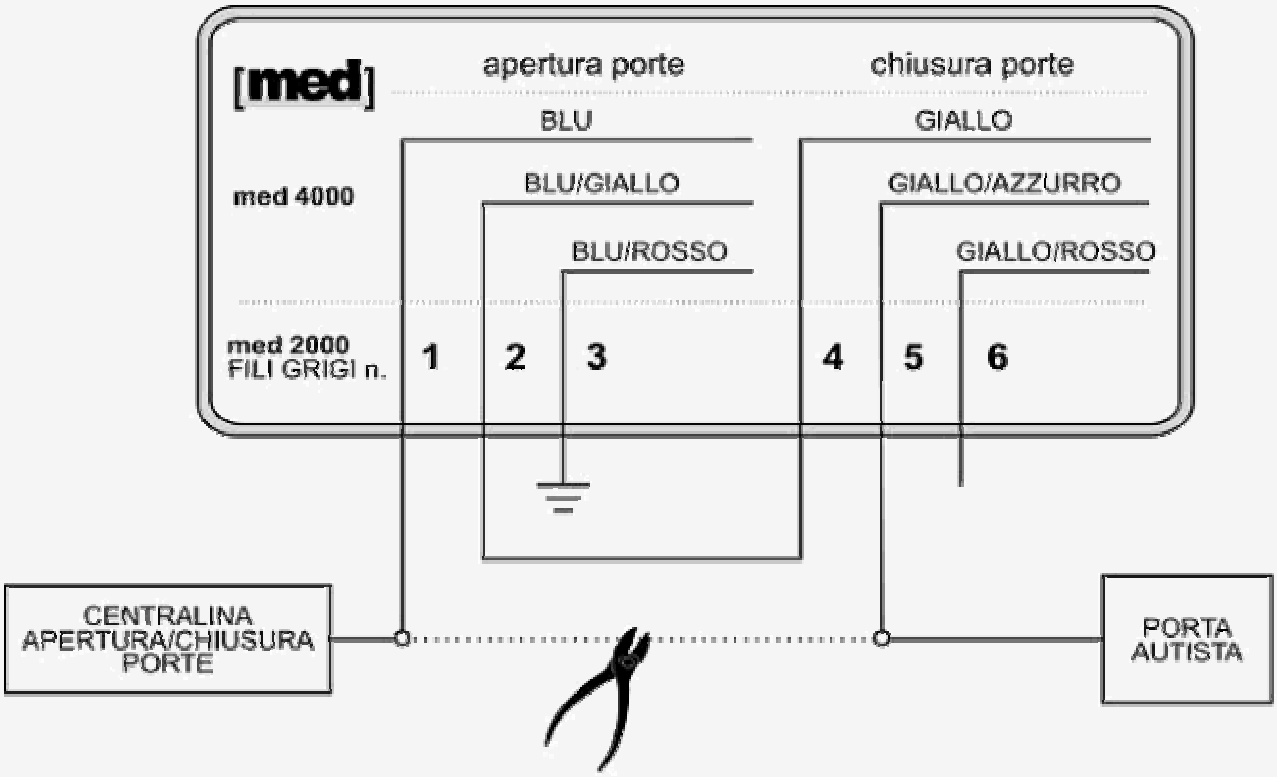

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК:
Разорвать Белый провод выходящий из двери водителя(см. схему выше).

КНОПКИ ДВЕРЕЙ:
Внизу, со стороны водителя на блоке открытия / закрытия дверей, в **БЕЛОМ** разъёме, **ЖЕЛТЫЙ** провод (является так же проводом кнопки багажника).

КНОПКА КАПОТА:
Необходимо установить дополнительно.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:
Внизу, в панели управления, в **БЕЛОМ** 18-ти контактном разъёме, **ЗЕЛЕНЫЙ / ЧЕРНЫЙ** провод и **ЧЕРНЫЙ / ЗЕЛЕНЫЙ** провод.

+ 15 (ЗАЖИГАНИЕ):
На замке зажигания, или в блоке предохранителей, в **БЕЛОМ** 7-и контактном разъёме, **ЗЕЛЕНЫЙ / ЧЕРНЫЙ** провод.

+ 50 СТАРТЕР:
На замке зажигания, или под приборной панелью, в **СИНЕМ** разъёме, **БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ** провод.